

Höstzer®

Teide


Manual do produto




3 Na caixa

O que vem na caixa de viagem de um Hostzer!

Teide

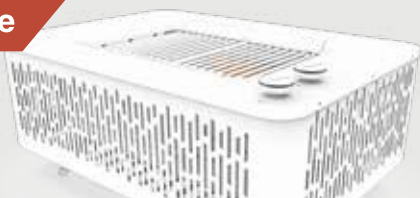


Manual

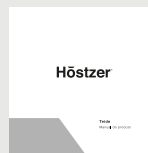

Grelha

modelo Uruguiaia

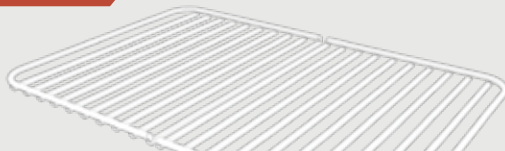

Mangueira



Bandeja coletora

para gordura



Regulador de pressão

P2, P5 e P13*



Protetores de borda



Registro para gás


encanado*



*Apenas um dos sistemas de gás será enviado, conforme informações fornecidas no ato da compra.

4 Características técnicas

4.1 Dimensões (medidas em milímetros)

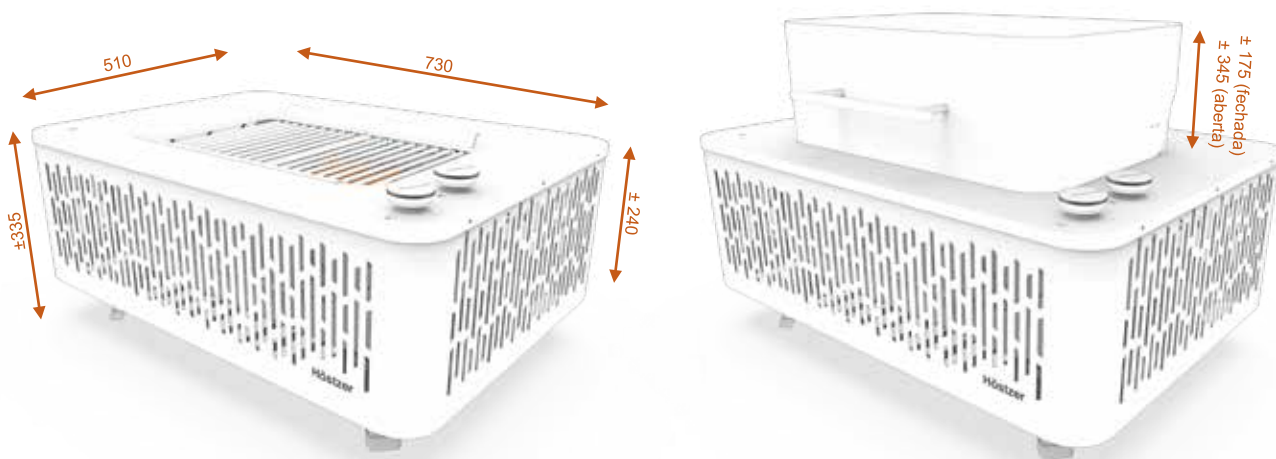

4.2 Dados

DESCRIÇÃO

DADOS

Potência dos queimadores	2 x 2250 Kcal/h = 4500 Kcal/h
Consumo de gás GLP	2 x 190 g/h = 380 g/h
Pressão do gás GLP	28 mbar = 2,8 kPa
Pressão do gás GN	20 mbar = 2,0 kPa
Dimensões da área de cocção (L x P)	300 mm x 450mm
Dimensões da embalagem (A x L x P)	320mm x 530mm x 790mm
Peso do produto (sem acessórios)	21,5 Kg
Peso do produto (embalado)	25 Kg

5 Possibilidades de instalação

Sobrepor



Sua Teide possui 4 pés articuláveis com uma base emborrachada e poderá ser utilizada sobre bancadas. **(A bandeja de água deverá estar sempre cheia. A falta de água causará altas temperaturas na base da churrasqueira).**

Embutir



O sistema de embutir da Teide possibilita que você a tenha como um cooktop, porém poderá optar em tê-la acima da bancada, rente ou abaixo do nível de bancada. **(A HOSTZER recomenda entrada de ar em moveis planejados para um correto funcionamento dos queimadores).**


Farm Sink



Uma vez que sua Teide foi desenvolvida para ser exposta como um objeto de decoração, ela poderá ficar com uma parte sobressalente à bancada sem prejudicar a estética do ambiente. O sistema Farm Sink é muito utilizado em cubas, o que traz um ar de modernidade ao ambiente, principalmente para espaços com bancadas estreitas.

5.1 Corte do nicho para embutir

Uma vez que os infravermelhos foram direcionados para o centro das grelhas, é lá que estará o ponto de maior calor. Entretanto, lembre-se que nas proximidades das bordas há fluxo de ar quente proveniente da combustão na região interna do infravermelho, o que proporciona uma grelha com temperaturas quase que homogêneas em sua faixa central.

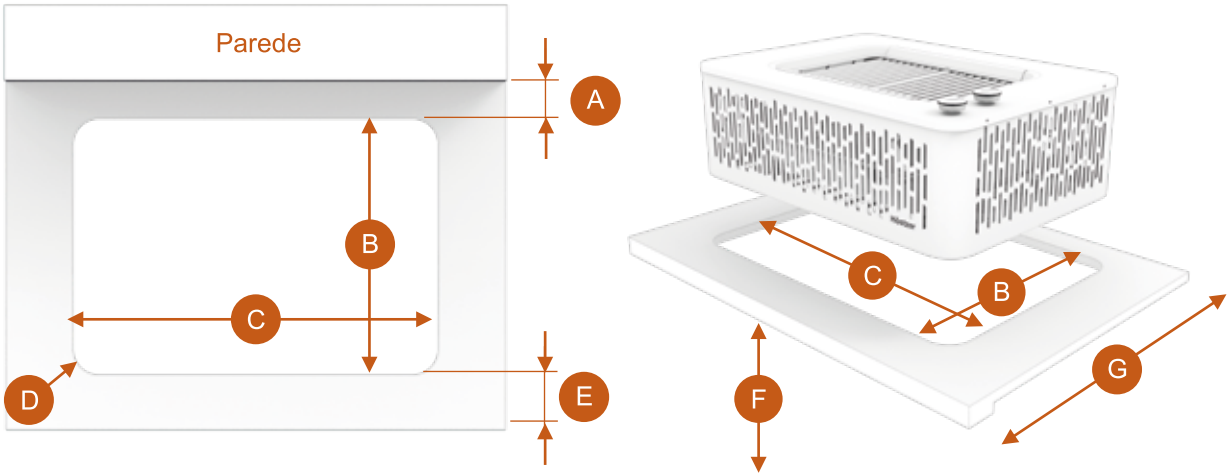

DIMENSÕES (MM)


A	75 (mínimo)
B	515
C	735
D	52
E	100 (mínimo)
F	400 (mínimo)*
G	700 (mínimo)

A Hostzer recomenda entrada de ar em moveis planejados para um correto funcionamento dos queimadores. Nunca apoie sua Teide sobre a pedra. Faça uso da mão francesa para suporte do produto

*Área livre entre a divisória do gabinete e a pedra, espaço necessário para circulação de ar.

5.2 Corte do nicho para farm sink

Toda churrasqueira tem partes quentes, que podem machucar.
Para proteger sua família, respeite o mapa de calor da sua Teide.

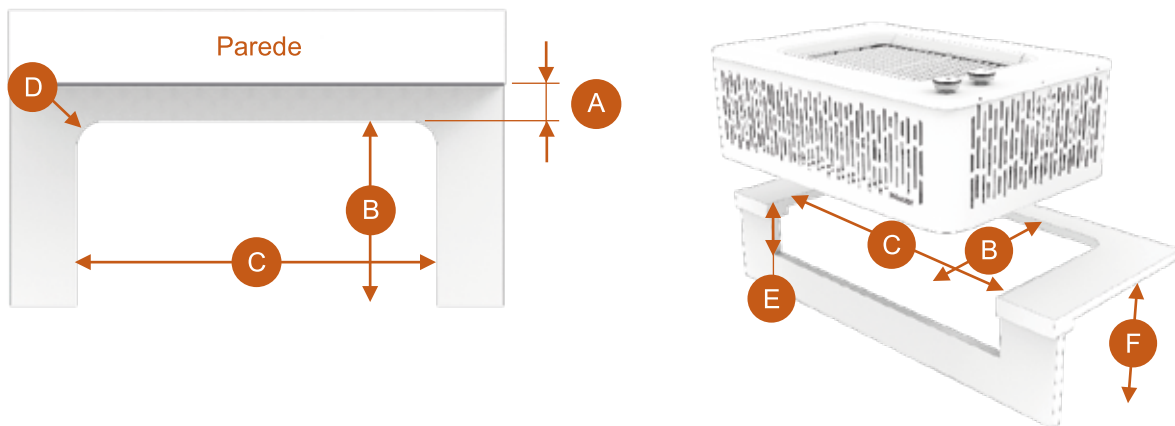

DIMENSÕES (MM)

A	85 (mínimo)
B	460 (máximo) *
C	735
D	52
E	225 **
	240 **
F	400 (mínimo)***

* Dimensões menores que 380mm irão expor o alojamento de pilha e a conexão de gás.

** A dimensão de 225 deixará o tampo acima do nível da pedra (15mm). Com a dimensão de 240, o tampo ficará no mesmo nível da pedra.

*** Área livre a entre divisória do gabinete e a pedra, espaço necessário para circulação de ar.

A HOSTZER recomenda entrada de ar em moveis planejados para um correto funcionamento dos queimadores. Nunca apoie sua Teide sobre a pedra. Faça uso da mão francesa para suporte do produto

5.6 Uso de coifa

- Se uma coifa for instalada sobre a Teide, leia as instruções da coifa e observe as distâncias recomendadas para instalação, respeitando sempre as distâncias mínimas, indicadas no manual da coifa.
- Caso possua o acessório tampa a bafo ela terá uma altura de 400mm quando aberta (medida a partir do tampo).

5.7 Armários acima da Teide

- O espaçamento mínimo para instalação de armários sobre a Teide é de 750mm acima do tampo.
- O uso de coifa não se faz necessário em ambientes abertos com boa circulação de ar.
- Sugerimos uso de coifa em ambientes internos e com pouca circulação de ar.